

Ilana XLow

13661 De stijlvolle Ilana nachttafel is opgebouwd uit extreem duurzame materialen zoals volkunststof en aluminium. De Ilana XLow nachttafel is compact en sluit naadloos aan bij het XLow beddengamma.


Laag model met lade

- Zijden uit volkunststof panelen 8 mm, gemonteerd tussen 4 aluminium hoekprofielen.
- Metalen design handgreep.
- Een open legruimte is gemakkelijk bereikbaar van bovenuit, door de inkeping in het tafelblad.
- Lade uit staalplaat met volkunststof front.
- De lade glijdt op 2 kunststof geleiders.
- Aluminium en stalen onderdelen worden beschermd door een epoxy-coating.
- Bovenblad uit volkunststof met afgeronde hoeken.
- Poten met kunststof vloerbeschermers.



Afmetingen

Ilana XLow | 50,5 x 42 x hoogte 44,5 cm

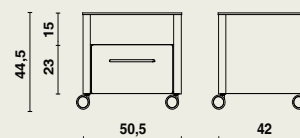

Materiaalgebruik en afwerking

- Volkunststof.
- Metaal: aluminium, staal.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Cylinderslot.
- 4 designwielen Ø 65 mm met rem.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Handgrepen

- Open handgreep
- Gesloten handgreep

