

Iris Relaxzetel

De inclineerbare Iris fauteuil is verkrijgbaar in tal van uitvoeringen en biedt een uitstekend zitcomfort.

Onderstel

- Massief beukenhouten onderstel.
- De onderdelen zijn stevig verbonden d.m.v pen-en gatverbindingen
- De houten onderdelen worden beschermd door een vernislaag.
- De poten zijn voorzien van kunststof vloerbeschermers.

Zitting

- Beuken kader met opening voorzien van singelbespanning.
- Bekleed met 10 mm brandvertragend schuim met een densiteit van 30 kg/m³.
- Uitneembaar zitkussen voor een optimaal zitcomfort.
- Comfortabele zithoogte van 46 cm.

Rugsteun

- Ergonomisch gevormde rug in multiplex.
- Bekleed met 40 + 30 mm brandvertragend schuim met een densiteit van 20 en 30 kg/m³ en gestoffeerd
- Inclineerbare rug traploos instelbaar tot 25° met behulp van een gasveer.
- Een gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van het mechanisme.

Armsteunen

- Gesloten armsteunen uit multiplex (38 mm).
- Bekleed met 10 + 10 mm brandvertragend schuim met een densiteit van 30 kg/m³ en rondom gestoffeerd.
- De armsteunen vormen één geheel met de poten.
- De armsteunen bieden een optimale steun bij het in- en uitstappen.



Kleuren


Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.



Afmetingen

Iris relaxfauteuil:

- B 66 x D 76-100 x H 46/64/110 cm
- Zitdiepte: 48 cm, gewicht: 22 kg

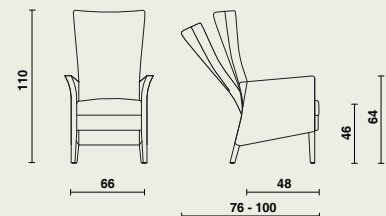

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: massieve beuk, multiplex.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

