

arn



KUSCH+CO
by Nowy Styl



Strakke lijnen en kanten, afgeronde hoeken, die de vorm van de poten volgen – deze tafel is een echt designmeubel. De vormgeving sluit nauw aan bij dat van de gelijknamige stoelenserie. Verkrijgbaar in een buitengewoon licht ogende uitvoering waarbij de houten of aluminium tafelpoten met behulp van platte consolen aan het tafelblad vastgemaakt zijn.



Inhoud

Varianten	4
Productgegevens	6
Materialen, uitvoeringen	9
Solutions	13
Kwaliteit, duurzaamheid	14
Referenties	15



Design by Scaffidi & Johansen

Antonio Scaffidi en Mads K. Johansen zijn beide afgestuurd aan de Danish Design School in Kopenhagen. Terwijl Antonio Scaffidi profiteert van de symbiose van zijn Italiaanse passie met het Noorse licht, vertrouwd Mads K. Johansen op zijn langdurige ervaring als kunstschilder. Op de voorgrond staan steeds een onberispelijke functionaliteit en de visie dat design zichzelf verklaart. Mads K. Johansen is overleden in de herfst van 2014.

Varianten

3600 Tafels, met houten poten en consolen

Tafels met een uitgesproken slanke vormgeving. Dit effect wordt bereikt door de extreem dunne consolen die de houten poten met het tafelblad verbinden. De ronde en rechthoekige tafelbladen zijn in verschillende afmetingen en uitvoeringen verkrijgbaar.



3600/6



3610/6

3650 Tafels, met aluminium poten en consolen

In plaats van massief hout zijn de poten van deze serie van aluminium gemaakt. Door de licht ellipsvormige profielen blijft de vormgeving onveranderd. De aluminium poten zijn altijd via consolen bevestigd.



3650/6



3660/6

3651 Tafels, met aluminium poten en consolen, voor buitengebruik ☀️

De tafelvarianten met de geprofileerde aluminium poten en de volkern HPL theben tafelbladen zijn ook geschikt voor het gebruik buiten.



3651/6



3661/6

Alle vierkante en rechthoekige tafels 3600/3650 Arn zijn trapsgewijs stapelbaar.




Productgegevens

3600 Arn

3600/6


Vierkante/rechthoekige tafel met consolen

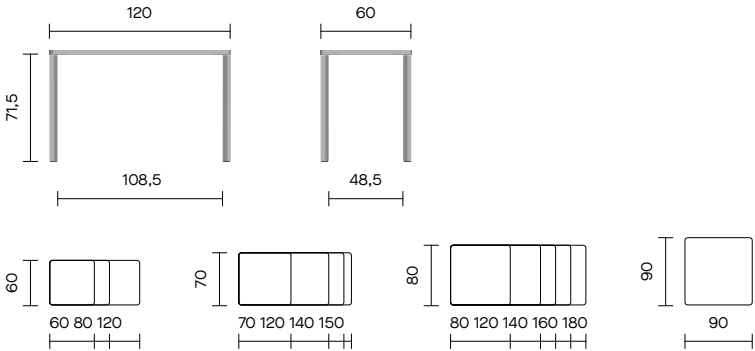

Verstevigingsbalk onder het tafelblad met lengte vanaf 150 cm

3610/6

Ronde tafel met consolen

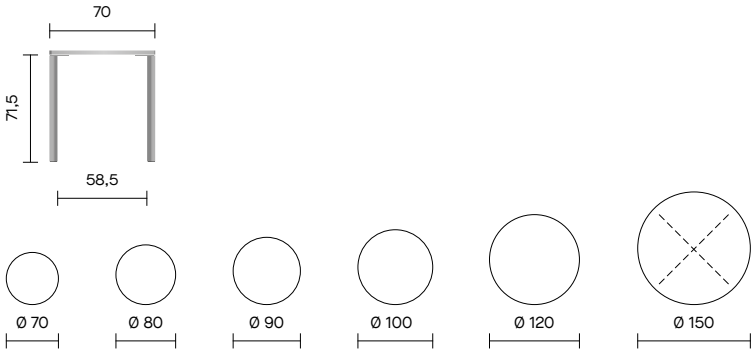

Verstevigingsbalk onder het tafelblad met diameter vanaf 150 cm

Tafelbladen

D **E**

Randen

1 **4** **6** **7** **10** **11** **30** **33**


Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Verlaagde framehoogte/hoogte onderzijde blad (gelieve gewenste hoogte inclusief glijders te vermelden)
- Aanpassing verlaagde framehoogte op aanvraag
- Aanpassing framehoogte + 3 cm, + 7 cm en + 10 cm
- Koppelementen tafel/tafel (niet mogelijk voor ronde tafels)
- Elektrificatie (voor tafels 3600/6)

3650 Arn

3650/6


Vierkante/rechthoekige tafels met consolen

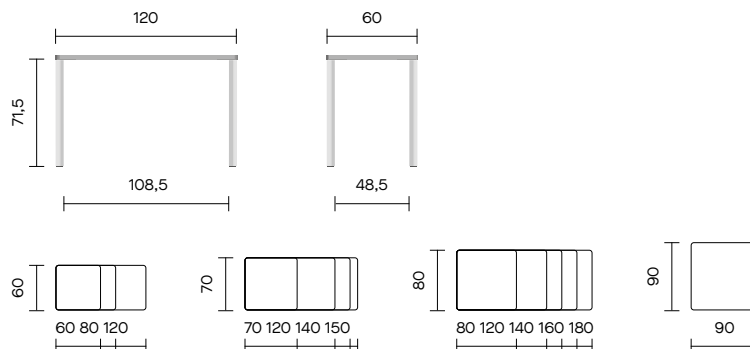

Verstevigingsbalk onder het tafelblad met lengte vanaf 150 cm

3660/6

Ronde tafel met consolen

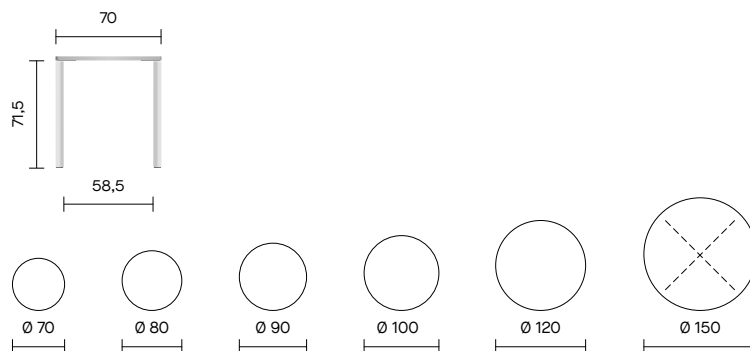

Verstevigingsbalk onder het tafelblad met diameter vanaf 150 cm

Tafelbladen

D **E**

Randen

1 **4** **6** **7** **10** **11** **30** **33**

Accessoires

- Hoogteverstelbare kunststofglijders tot + 2 cm
- Hoogteverstelbare viltglijders tot + 2 cm
- 2 wielen (framehoogte/hoogte onderzijde blad blijven identiek)
- Verlaagde framehoogte/hoogte onderzijde blad (gelieve gewenste hoogte inclusief glijders te vermelden)
- Aanpassing verlaagde framehoogte op aanvraag
- Aanpassing framehoogte + 3 cm, + 7 cm en + 10 cm
- Koppелеlementen tafel/tafel (niet mogelijk voor ronde tafels)
- Elektrificatie (voor tafels 3650/6)




Productgegevens

3651 Arn


3651/6

Vierkante/rechthoekige tafels met consolen, voor buitengebruik

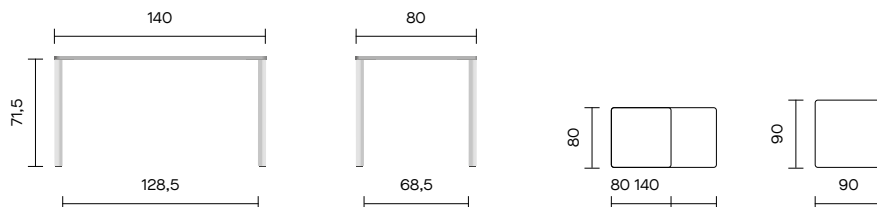

3661/6

Ronde tafel met consolen, voor buitengebruik

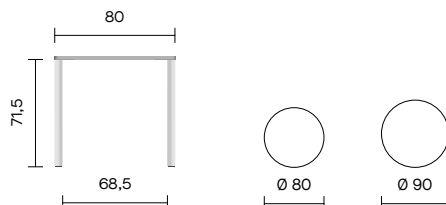

Tafelbladen



Accessoires

- Hoogteverstelbare kunststofglijders tot + 2 cm
- Hoogteverstelbare viltglijders tot + 2 cm
- Verlaagde framehoogte/hoogte onderzijde blad (gelieve gewenste hoogte inclusief glijders te vermelden)
- Aanpassing verlaagde framehoogte op aanvraag
- Aanpassing framehoogte + 3 cm, + 7 cm en + 10 cm
- Koppelementen tafel/tafel (niet mogelijk voor ronde tafels)



Maten in cm

Materialen, uitvoeringen

3600/3650 Arn

Tafelbladen

- Tafelbladhoeken afgerond, hoekradius van de tafelbladen 36 mm

Consolen

- Staal, silver 98 gepoedercoat (tafels 3600 Arn)
- Staal, RAL 9006 white aluminium gepoedercoat (tafels 3650 Arn)

Houten poten

- Beuken natuur of gebeits volgens huiscollectie
- Eiken natuur of gebeits volgens huiscollectie

Aluminium poten

- Mat zilver geanodiseerd
- Optioneel glanzend zilver geanodiseerd
- Poedercoating op aanvraag

Poedercoating



RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)
voor consolen en
verstevigingsbalk



silver 98
(metallic effect)
voor consolen



Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbelle
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black*
S 10

* Voor beuken en ahorn finer niet leverbaar.

Beitskleuren eiken K



eiken natuur



cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)



lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

Fineerbladen met gesloten poriën



BU Beuken



AH Ahorn

Fineerbladen met open poriën



NB Nussbaum



ES Es



EI Eik

Materialen, uitvoeringen

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
HPL Resopal Antibacterial
HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering frosty white, alabaster, shadow nut, north sea en theben.

300 x 130 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering pearl white, maple, global beech, sol oak, silver grey, soft grey en ebony.

210 x 130 cm
Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag global beech en silver grey. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.



Bladbedekking HPL Resopal® Antibacterial



frosty white 1573-60	pearl white 0105-60	alabaster D 431-60	maple 4230-60	global beech 4306-60 ¹	sol oak 4176-60
shadow nut 4079-60	silver grey 0160-60 ¹	soft grey 1500N-60	north sea D90-60	ebony 10622-60	theben 2487-60

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
Fenix NTM



300 x 150 cm
Tafelblad in Fenix NTM uitvoering

Bladbedekking Fenix NTM®



bianco kos 0032	verde comodoro 0750	blu fes 0754	rosso jaipur 0751	cacao orinoco 0749
grigio antrim 0752	grigio bromo 0724	nero ingo 0720		





¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

² Antibacteriële laag


³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

⁴ Ook voor buitengebruik

Bladrand afwerking

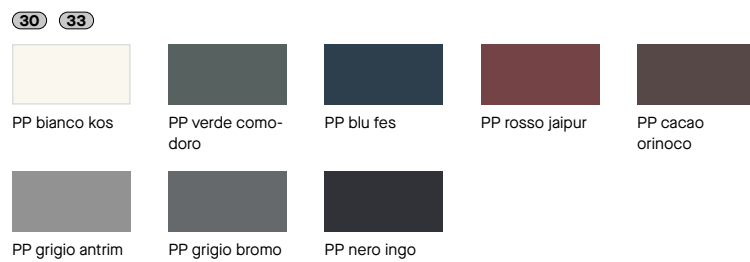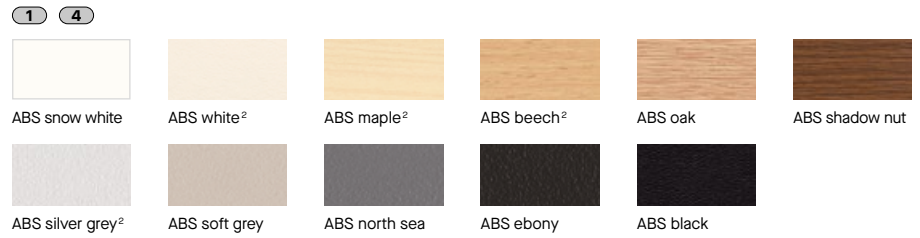

Stootrand voor bladranden

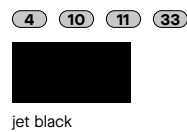

Materialen, uitvoeringen

Tafelbladen



D 18,0 kg/m²
FSP-HPL¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



E 17,5 kg/m²
FSP-FU¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.



X 22,4 kg/m²
VK-HPL² / 16 mm
Volkernmateriaal black, met
een HPL Resopal-afwerking
theben, moeilijk brandbaar.

Randen



1
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



6
HK2 / 2 mm
2 mm hout.



7
UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.




4
KS2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een stootrand.



10
HS2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand.



11
US2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



30
KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.



33
KS1 / 1 mm
1 mm kunststof PP met een
stootrand.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

								
 D ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
 E ¹		•			•			
 X ²								

Buitengebruik



Enkel producten met dit logo zijn voor een beperkte duur voor buitengebruik geschikt. Door de goede mechanische eigenschappen zijn de kunststof componenten weliswaar bestand tegen weersinvloeden. Zichtbare

kleurveranderingen, verkleuringen net zoals niet te verwijderen verontreiniging zijn helaas onvermijdelijk en worden daarom niet gedekt door de garantie. Een permanent buitengebruik in extreme klimaten / weeromstandigheden

(zoals de tropen, langdurige vorstperiode, overmatige blootstelling aan UV-straling en temperaturen constant > 40 °C) is niet mogelijk en moet afhankelijk van het seizoen beperkt worden.



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.



² Ook voor buitengebruik

Afhankelijk van het interieur moet projectmeubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken zoals edelhouten fineerafwerkingen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Tafelbladen

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap. Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Alle tafelvarianten van de series 3600/3650 Arn zijn naast de standaardhoogte ook met een verhoogd frame van +3 cm, +7 cm of +10 cm verkrijgbaar. Zo kan de framehoogte perfect op de zithoogte van hogere stoelen afgestemd worden.

Graag sturen wij u meer informatie toe.



Samenvatting

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De tafels 3600/3650 Arn voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Voor de elektrificatie van onze tafels gebruiken wij enkel goedgekeurde onderdelen met het VDE-keurmerk. Alle tafels met een elektrificatiemodule voldoen aan de eisen van de geldige Europese richtlijnen, normen

en regelgeving. De onderdelen worden door een vakman overeenkomstig de voorschriften gemonteerd, getest, gelabeld en gedocumenteerd.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoele en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



3600/6, 3610/6

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieuproductverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

KUSCH+CO
by Noony Styl

Milieuproductverklaring

conform ISO 14001, type II

3650 Arn

Milieaspecten

Overzicht materiaal

	3650/6	3650/6
Model	3650/6	3650/6
Gewicht	26,6 kg	18,0 kg
Afmetingen (in cm)	140 x 70	Ø 80
Recyclaatpercentage	33,4%	38,1%
Recyclebaar	99,3%	98,9%

Deze certificaten bewijzen dat de serie 3650 Arn niet schadelijk voor het milieu is en sociaal verantwoord is. Minstens 70% van het hout dat voor deze serie verwerkt werd, is PEFC-gecertificeerd. Certificaatnr. 440007090.

3650/6 Tafel rechthoekig

140 x 70 cm, spaanplaat 27 mm,

HPL, kunststof rand

Materiaal	Percentage
Staal	11,9%
Aluminium	19,3%
Kunststof	1,6%
Anders	0,7%
Totaal	99,2%

3650/6 Tafel rond

Ø 80 cm, spaanplaat 27 mm,

HPL, kunststof rand

Materiaal	Percentage
Staal	17,8%
Aluminium	28,9%
Kunststof	2,2%
Anders	1,1%
Totaal	44,4%

Referenties

Samenvatting

België

- AZ Groeninge, Kortrijk
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
- WZC De Gerda, Sint-Niklaas
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC Huize Sint-Jozef, Ieper
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende
- WZC Ter Durme, Lokeren

Duitsland

- Categorieaal Ziekenhuis Bad Bentheim
- Christophorus-Werk Lingen e. V., WZC Schapen
- Helios Klinikum, Berlijn-Buch
- Helios St. Johannes Klinik, Duisburg
- Jugendzentrum Stahlnetz, Krefeld
- Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach
- Robert Bosch Ziekenhuis, Stuttgart
- St-Mariaziekenhuis, Dresden
- Volkswagen Sachsen GmbH, Die Gläserne Manufaktur (De Doorkijkfabriek), Dresden
- Zorgvereniging voor zwaar gehandicapte personen e. V., Coppenbrügge

Oostenrijk

- DoN in het Office Park, Vienna International Airport, Wenen



WZC Huize Sint-Jozef, Ieper



WZC De Gerda, Sint-Niklaas









Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach



Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
info@kusch.be
kusch.com