

Cosi nachttafel

16800 De Cosi gestoffeerde nachttafel vormt een perfecte aanvulling op de gestoffeerde Haelvoet bedden aangezien de materialen volledig op elkaar kunnen worden afgestemd.

Hoog model met 2 lades

- Romp met 2 zijpanelen, een bovenblad en een onderzijde vervaardigd uit spaanplaat, 19 mm dikte
- Verbindingen tussen de panelen d.m.v. excenters en houten deuvels.
- De nachttafel heeft twee lades met gestoffeerde ladefronten zonder handgreep.
- De lades worden d.m.v. hoogwaardige stalen geleiders met eindaanslag gemonteerd in de kastromp.
- De geleiders zijn voorzien van het tip-on mechanisme.

Om het greeploze ladefront te openen, volstaat het om kort te duwen op een willekeurige plaats op het ladefront. De lade kan gesloten worden door zacht toedrukken.

- De lade sluit zacht en geruisloos door het softclose mechanisme en heeft een gesynchroniseerde, vederlichte loop.



Cosi standaarduitvoering



Cosi met optioneel houten blad


Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.



Afmetingen

Cosi nachttafel | 44 x 44 x hoogte 54 cm

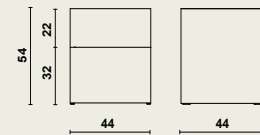

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: spaanplaat (gemelamineerd).
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Bovenblad in gemelamineerde spaanplaat.
- Ladefronten in gemelamineerde spaanplaat.
- Verborgene wielen.

