

Forma Hospital

18379 Der Forma Nachttisch ist ein elegantes, preisgünstiges und dauerhaftes Aufbewahrungsmöbel. Der Nachttisch ist beidseitig verwendbar. Eine Bettischplatte ist auf Wunsch erhältlich.

Beidseitiges Modell (Ablagefach, offenes Fach, beidseitig verwendbare Schublade)

- Die Rückwand und Seiten sind aus Stahlplatte gefertigt.
- Türen aus Vollkunststoff, 8 mm, mit 110°-Scharnieren ausgestattet.
- Der Schrank hat ein herausnehmbares Regal aus Vollkunststoff.
- Die beidseitig verwendbare Schublade ist aus Stahlblech hergestellt und hat 2 Fronten aus Vollkunststoff.
- Die Schublade ist mit einem herausnehmbaren Kunststoffeinsatz ausgestattet.
- Design Handgriffe aus Metall.
- Das offene Fach ist von zwei Seiten einfach erreichbar.
- Die Metallteile sind epoxybeschichtet.
- Die Oberplatte aus Vollkunststoff hat abgerundete Ecken.
- 4 Design Laufrollen Ø 65 mm.


Esstablett Livia (Option)

- Ausklappbar.
- Einfach und beidseitig schrägstellbar.
- Mit seitlichen Abschlüssen ausgestattet.
- Das ausklappbare Esstablett ist auf eine solide anodisierte Aluminiumsäule aufmontiert.
- Die Höhenverstellung (zwischen 79 und 112 cm) wird durch eine Gasfeder unterstützt.
- Maße: 63 x 40,5 cm.
- Ein Fußhebel aktiviert die Gasfeder.
- 5 Design Laufrollen Ø 65 mm (5. Design Laufrolle nur mit Esstablett).
- Das Esstablett ist auch in einer abnehmbaren und umkehrbaren Version erhältlich = Click 'n' turn System (Option).



Maße

**18379 | beidseitig | 43 x 48 x Höhe 86 cm
mit Esstablett Livia | 59 x 48 x Höhe 86 cm**

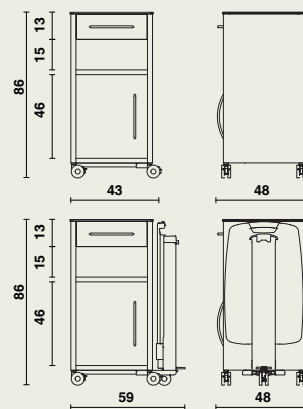

Materialien und Gestaltung

- Vollkunststoff.
- Metall: epoxybeschichtet (hellgrau oder weiß).
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien, Konstruktion und Wartung**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Offenes Fach mit Vollkunststoff.
- Esstablett Livia.
- Zylinderschloß für die Schublade.
- Elektronisches Schloß für die Schublade.
- Galerie.
- Hülsen für Zubehören.
- 4 Laufrollen, bremsbar.
- Click 'n' turn System.
- Flaschenhalter.

Farben

Bitte Sie uns um unser reichhaltiges Angebot. Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

Metalgriff

- offener Griff
- geschlossener Griff

