

¡hola!



KUSCH+CO
by Nowy Styl



Deze tafels ronden de productfamilie ¡Hola! functioneel af. Gekenmerkt door een strakke vormgeving en uitgebalanceerde proporties. Verkrijgbaar met rechthoekige, vierkante of ronde tafelbladen in verschillende uitvoeringen, toplagen en randen. De ronde stalen poten zijn m.b.v. platte consolen aan het tafelblad vastgemaakt. Voor een huiselijke uitstraling zijn de poten ook met een houten huls leverbaar. De poten kunnen in vele poedercoating- of beitskleuren uitgevoerd worden. Deze multifunctionele producten zijn in een veelvoud van eetzalen, lounges en ontspanningsruimtes. De kuschmed® Hygienic-Line varianten voldoen zelfs aan de meest veeleisende hygiënenormen.



Inhoud

Varianten	7
Productgegevens	8
kuschmed® Hygienic-Line	11
Materialen, uitvoeringen	14
Solutions	18
Kwaliteit, duurzaamheid	19




Design by Kusch+Co Designteam

Onder de leiding van Robert de le Roi ontwerpt het Kusch+Co Designteam zitmeubelen die perfect voldoen aan de vastgelegde ontwerp-specificaties. Excellente gebruikswaarde en een fris design kenmerken deze producten. Door de samenwerking van vele creatieve collega's ontstaan zo zitmeubelen die het product van echt teamwerk zijn.





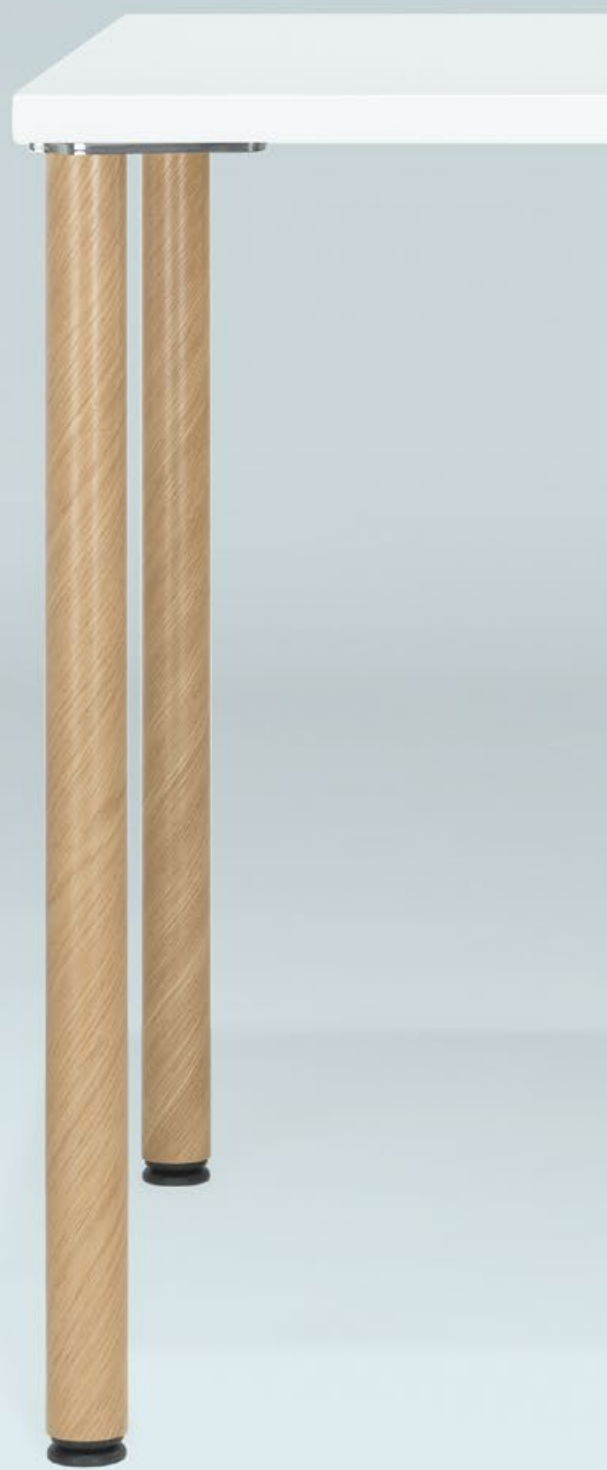

Varianten

2250 Tafel, met metalen poten

Een strak en minimalistisch design. Verkrijgbaar met rechthoekige, vierkante of ronde tafelbladen in verschillende uitvoeringen, toplagen en randen. De ronde stalen poten zijn m.b.v. platte consolen aan het tafelblad vastgemaakt. De hoogteverstelbare kunststofglijders bieden een optimale stabiliteit. De Black Edition varianten zijn verkrijgbaar met poten uitgevoerd in structuurlak pearl black (RAL 9005) of zwart verchromd.



2250/6



2250/6



2260/6



2260/6

2280 Tafel, met houten poten

Gekenmerkt door een gezellige uitstraling. Verkrijgbaar met rechthoekige, vierkante of ronde tafelbladen in verschillende uitvoeringen, toplagen en randen. De verchromde stalen poten zijn volledig met een beuken huls bekleed, optioneel in eiken natuur of gebeitst volgens huiscollectie. D.m.v. platte consolen aan het tafelblad vastgemaakt. De hoogteverstelbare kunststofglijders bieden een optimale stabiliteit.



2280/6



2280/6



2290/6




2290/6

Productgegevens

2250 Tafel, met metalen poten

2250/6


Vierkante/rechthoekige tafel

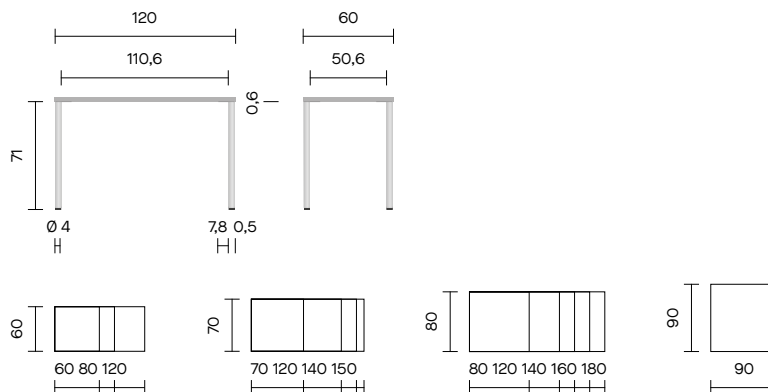

Verstevigingsbalk onder het tafelblad met lengte vanaf 150 cm

2260/6

Ronde tafel

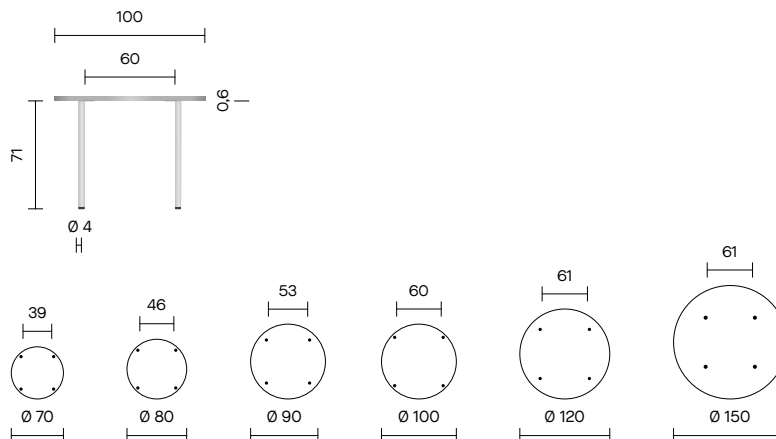

Verstevigingsbalk onder het tafelblad met diameter vanaf 150 cm

Tafelbladen

D **E**

Randen

1 **4** **6** **7** **10** **11** **25** **30** **33**

Accessoires


- Hoogteverstelbare kunststofglijder
- Framehoogte/hoogte onderzijde blad op maat t/m + 10 cm (vermelding van de hoogte met glijders)
- Verlaagde framehoogte/hoogte onderzijde blad (vermelding van de hoogte met glijders)
- Koppelementen tafel/tafel (niet mogelijk voor ronde tafels)



Maten in cm

2280 Tafel, met houten poten


2280/6

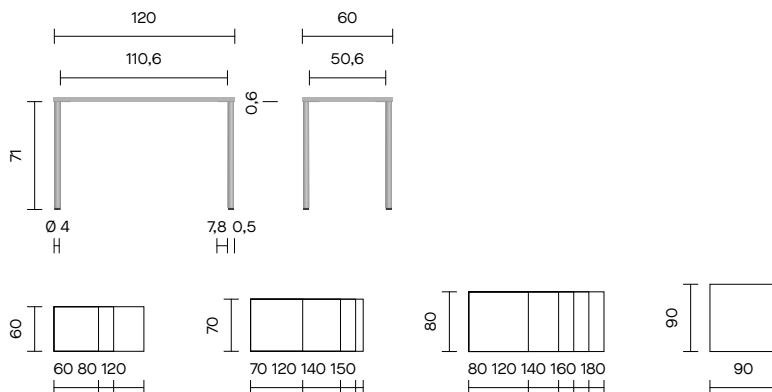

Verstevigingsbalk onder het tafelblad met lengte vanaf 150 cm

2290/6

Ronde tafel

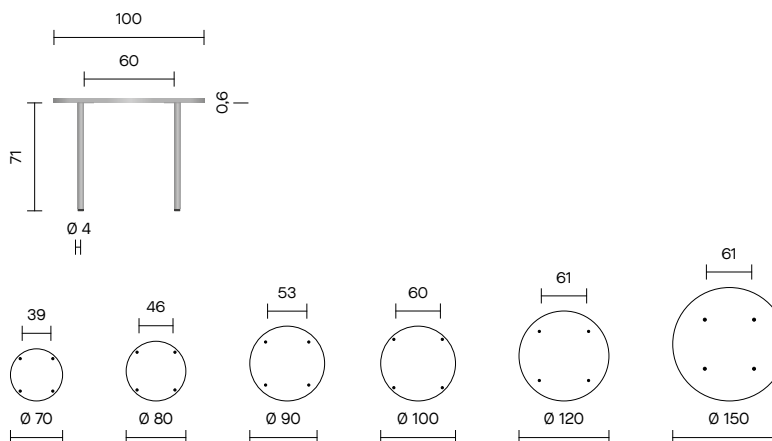

Verstevigingsbalk onder het tafelblad met diameter vanaf 150 cm

Tafelbladen


D **E**

Randen

1 **4** **6** **7** **10** **11** **25** **30** **33**

Accessoires

- Hoogteverstelbare kunststofglijder
- Verlaagde framehoogte / hoogte onderzijde blad (vermelding van de hoogte met glijders)
- Koppelementen tafel / tafel (niet mogelijk voor ronde tafels)

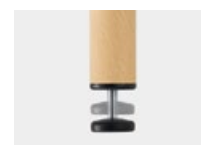





2250H ¡Hola!, kuschmed® Hygienic-Line

Eenvoudig te reinigen, veilig te ontsmetten. Door de uitvoering van deze tafels wordt het besmettingsgevaar tot een minimum herleid – door de verchromde of antibacterieel gepoedercoate poten en platte consolen, de gesloten schroefverbindingen net zoals de antibacteriële toplagen en randen voor de tafelbladen.



2250/6H



2250/6H



2260/6H




2260/6H



2250H ¡Hola!, kuschmed® Hygienic-Line


2250/6H

Vierkante/rechthoekige tafel

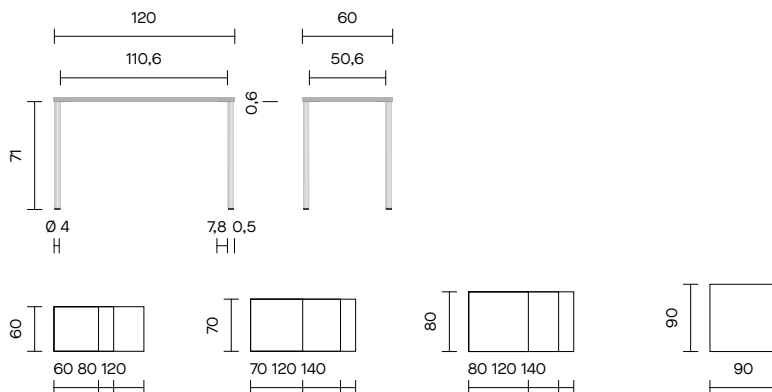

2260/6H

Ronde tafel

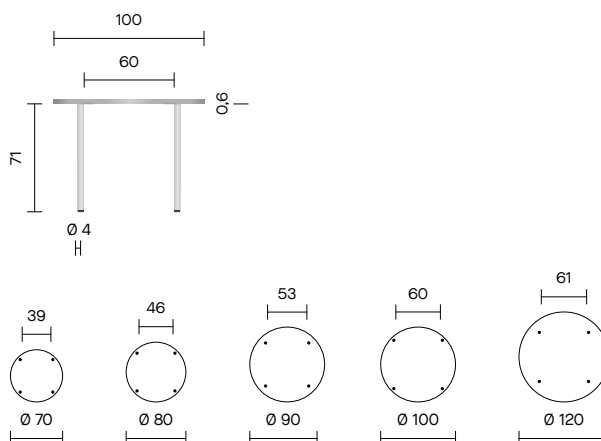

Tafelbladen

D

Randen

1 6 7

Accessoires

- Hoogteverstelbare kunststofglijder
- Framehoogte/hoogte onderzijde blad op maat t/m + 10 cm (vermelding van de hoogte met glijders)
- Verlaagde framehoogte/hoogte onderzijde blad (vermelding van de hoogte met glijders)



Materialen, uitvoeringen


2250/2250H/2280 ¡Hola!

Metalen poten met platte consolen

- Gepoedercoat naar huiscollectie of pearl black (RAL 9005), verchromd, verchromd zwart of zijdemat verchromd staal


Varianten kuschmed® Hygienic-Line

- Poten met platte consolen verchromd of antibacterieel gepoedercoat staal
- Gesloten schroefverbindingen

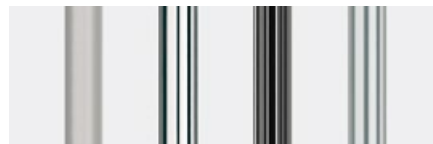


Houten poten met platte consolen

- Beuken natuur of gebeits volgens huiscollectie
- Eiken natuur of gebeits volgens huiscollectie
- Platte consolen verchromd staal

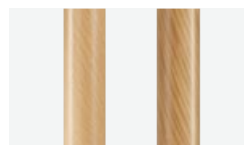

Poedercoating²

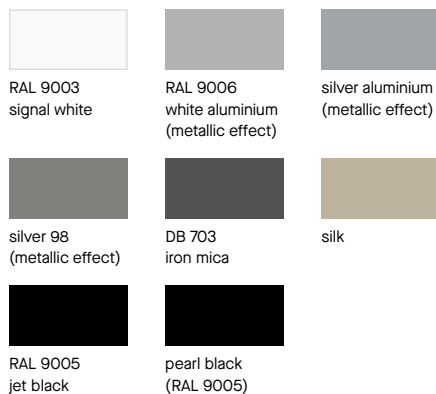

Beitskleuren beuken K²



Beitskleuren beuken S²



* Voor beuken en ahorn finer niet leverbaar.

Beitskleuren eiken K



Fineerbladen met gesloten poriën



Fineerbladen met open poriën



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

² Ook voor varianten kuschmed® Hygienic-Line

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

HPL Resopal

HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering frosty white, alabaster, shadow nut en north sea.

300 x 130 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering maple, global beech, sol oak, silver grey, soft grey, ebony en Resopal Antibacterial.




210 x 130 cm


Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag global beech en silver grey. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Bladbedekking HPL Resopal® Antibacterial²

RESOPAL



frosty white
1573-60



pearl white
0105-60



alabaster
D 431-60



maple
4230-60




global beech
4306-60¹




sol oak
4176-60



shadow nut
4079-60



silver grey
0160-60¹



soft grey
1500N-60



north sea
D90-60



ebony
10622-60

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

Fenix NTM




300 x 150 cm

Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.

Bladbedekking Fenix NTM®

FENIX NTM®



bianco kos
0032



verde comodoro
0750



blu fes
0754



rosso jaipur
0751



cacao orinoco
0749



grigio antrim
0752



grigio bromo
0724




nero ingo
0720




Materialen, uitvoeringen

Bladrand afwerking

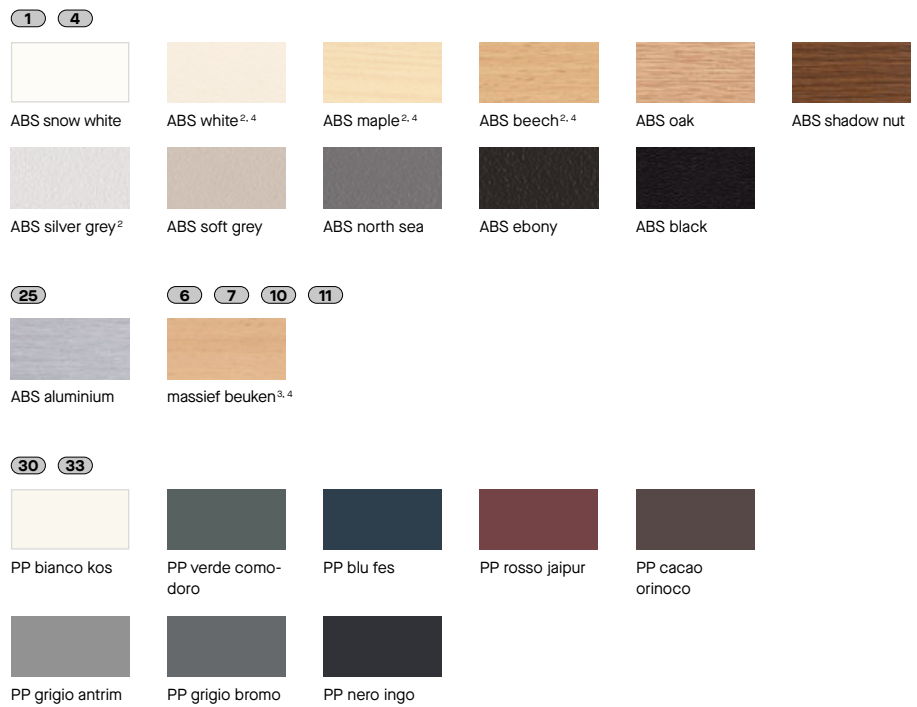

Stootranden voor bladranden

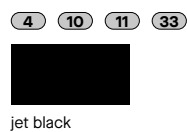

¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

² Antibacteriële laag

³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

⁴ Ook voor varianten kuschmed® Hygienic-Line

Tafelbladen



D⁴ 18,0 kg/m²

FSP-HPL¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



E 17,5 kg/m²

FSP-FU¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.

Randen



1⁴

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



25

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een aluminium deklaag.



6⁴

HK2 / 2 mm
2 mm hout.




7⁴

UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



4

KS2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een stootrand.



10

HS2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand.



11

US2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



30

KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.














33

KS1 / 1 mm
1 mm kunststof PP met een
stootrand.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

	 1 ⁴	 25	 6 ⁴	 7 ⁴	 4	 10	 11	 30	 33
 D ^{1,4}	•	•	•	•	•	•	•	•	
 E ¹			•			•			

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie en hygiëne vormen een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen die aan de wensen van mensen met beperkte mobiliteit voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken zoals edelhouten fineerafwerkingen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Tafelbladen

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Hygiëne

De producten uit ons kuschmed® Hygienic-Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk kans te geven om zich aan het meubelstuk te hechten of te besmetten. Houtsoorten met open poriën, knelgevaar voor de vingers, viltglijders of materialen die niet bestendig tegen ontsmettingsmiddelen zijn, horen hier niet thuis.

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn verzegeld met een goed dekkende, poriënvrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met antibacteriële eigenschappen. De metalen oppervlakken zijn verchromd of krijgen een zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. De zilverionen werken snel en effectief tegen bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar de oppervlakte, destabiliseren de celwanden van de bacteriën en stoppen de reproductie.

kuschmed®
HYGIENIC-LINE

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap. Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Naast de standaard framehoogte zijn de tafels van de serie 2250/2250H ¡Hola! met metalen poten ook met een aangepaste framehoogte t/m + 10 cm verkrijgbaar. Zo kan de framehoogte perfect op de zithoogte van hogere stoelen afgestemd worden.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Kwaliteit, duurzaamheid

Samenvatting

Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De tafels van de serie 2250/2250H/2280 ¡Hola! voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlanering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

KUSCH+CO
by Nowy Styl

Milieuproductverklaring

conform ISO 14021, type II

2250 ¡Hola!

Milieuaspecten

Ecologische verantwoordelijkheid
Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

Duurzaamheid
Kusch+Co interpreteert duurzaamheid als de realistische, haalbare en betaalbare combinatie van milieubelast, rationeel beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor onze productie, maar vooral voor de communicatie met onze medewerkers, mede-werkers en partners. Wij volgen de daad bij het woord. Duurzaamheid is een werkwoord! Iedere dag spreken we onze medewerkers hun taken uit overeenkomstig de milieuschiklijnen binnen ons bedrijf. Vanaf het begin van het designproces wanneer de technische tekeningen gemaakt worden markeren wij alle recycleerbare kunststofcomponenten met de aanduiding van de kunststofsoort, de recyclingcode en datumstempel voor een correcte sortering van de materialen en volledige traceerbaarheid. Wij definiëren onze milieudoelstellingen en voeren deze actief uit in het kader van de verplichte, jaarlijkse energie-audit overeenkomstig ISO 50001. Bovendien hebben wij vrijwel de 10 Global Compact principes geïmplementeerd.

Certificatie
Om een constante productkwaliteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement en DIN EN ISO 14001:2015 voor milieumanagement. Daarom kunnen wij 5 jaar garantie op onze producten aanbieden. Wij voldoen aan alle voorwaarden en vereisten opgelegd overeenkomstig ISO 45001 bedrijfsveiligheid. Wij garanderen dat alle voorschriften nauwgezet opgevolgd worden.

Levenscyclus
1 Materiaal
• De modellen van de serie 2250 ¡Hola! bevatten geen gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
• De modellen van de serie 2250 ¡Hola! vallen binnen de PAK-grenswaarden.
• Geen enkel materiaal of oppervlak bevat zeer zorgvuldige stoffen (ZZS) die op de kandidatenlijst staan in een concentratie van meer dan 0,1% van het totale productgewicht. Een aparte verklaring waarin wij onze conformiteit van de REACH verordening bevestigen staat ter beschikking.

KUSCH+CO
by Nowy Styl

Milieuproductverklaring

conform ISO 14021, type II

2280 ¡Hola!

Milieuaspecten

Ecologische verantwoordelijkheid
Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

Duurzaamheid
Kusch+Co interpreteert duurzaamheid als de realistische, haalbare en betaalbare combinatie van milieubelast, rationeel beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor onze productie, maar vooral voor de communicatie met onze medewerkers, mede-werkers en partners. Wij volgen de daad bij het woord. Duurzaamheid is een werkwoord! Iedere dag spreken we onze medewerkers hun taken uit overeenkomstig de milieuschiklijnen binnen ons bedrijf. Vanaf het begin van het designproces wanneer de technische tekeningen gemaakt worden markeren wij alle recycleerbare kunststofcomponenten met de aanduiding van de kunststofsoort, de recyclingcode en datumstempel voor een correcte sortering van de materialen en volledige traceerbaarheid. Wij definiëren onze milieudoelstellingen en voeren deze actief uit in het kader van de verplichte, jaarlijkse energie-audit overeenkomstig ISO 50001. Bovendien hebben wij vrijwel de 10 Global Compact principes geïmplementeerd.

Certificatie
Om een constante productkwaliteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement en DIN EN ISO 14001:2015 voor milieumanagement. Daarom kunnen wij 5 jaar garantie op onze producten aanbieden. Wij voldoen aan alle voorwaarden en vereisten opgelegd overeenkomstig ISO 45001 bedrijfsveiligheid. Wij garanderen dat alle voorschriften nauwgezet opgevolgd worden.

Levenscyclus
1 Materiaal
• De modellen van de serie 2280 ¡Hola! bevatten geen gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
• De modellen van de serie 2280 ¡Hola! vallen binnen de PAK-grenswaarden.
• Geen enkel materiaal of oppervlak bevat zeer zorgvuldige stoffen (ZZS) die op de kandidatenlijst staan in een concentratie van meer dan 0,1% van het totale productgewicht. Een aparte verklaring waarin wij onze conformiteit van de REACH verordening bevestigen staat ter beschikking.



Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
info@kusch.be
kusch.com