

# Quadra Care

**10491** Noptiera Quadra Care joasă este foarte compactă, cu un design contemporan și robust.


## Versiunea joasă (dulap, sertar)

- 2 panouri laterale cu spate, bază și blat.
- Realizat din PAL melaminat (grosime 19 mm).
- Panourile laterale, partea superioară a dulapului și baza sunt conectate între ele prin intermediul unor dibluri din lemn și adeziv rece pentru a crea un cadru de dulap rezistent.
- Blatul este conectat la dulap prin intermediul unor came excentrice.
- Dulapul este echipat cu un raft detașabil.
- Balamale cu auto-închidere de înaltă calitate, cu deschidere de până la 175°.
- Mâner metalic de design.
- Sertarul detașabil este format din laturi metalice, între care sunt fixate o bază și un spate din lemn.
- Sertarul este montat în cadrul dulapului cu ajutorul unor șine din oțel de înaltă calitate, cu opritoare.
- Piesele metalice sunt protejate cu vopsea epoxidică.
- Blatul este realizat din PAL melaminat pe ambele fețe de 19 mm.
- Margini din PVC.
- 4 protecții sintetice la bază.



## Dimensiuni

**10491** | 42,5 x 43 x înălțime 62,5 cm

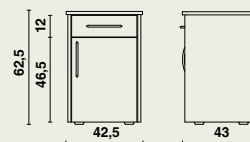

## Materiale și finisaje

- Lemn: PAL melaminat.
- Meta: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Balamale cu auto-închidere de înaltă calitate.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

## Opționale

- Finisaj din furnir.
- Blat din PAL stratificat.
- Suport telefon.
- 4 roți ascunse.

## Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori. Mostrele sunt disponibile la cerere.

## Mânere

- Mâner deschis
- Mâner închis

