

# Atlas Hospital

**07168** Atlas Hospital este o noptieră compactă care oferă numeroase posibilități de depozitare datorită designului său optim.


## Versiunea joasă (dulap, sertar)

- 2 panouri laterale cu parte frontală, spate, bază și blat.
- Cadrul, ușa și fețele sertarelor sunt realizate din PAL melaminat gri deschis (grosime 18 mm).
- Panourile sunt conectate între ele cu ajutorul unor dibluri de lemn și came excentrice.
- Stâlpii frontali au un strat melaminat cu aspect de aluminiu.
- Dulapul este echipat cu un raft detașabil.
- Balamale cu auto-închidere de înaltă calitate, cu deschidere de până la 135°.
- Mâner metalic de design.
- Sertarul detașabil este format din laturi metalice, între care sunt fixate o bază și un spate din lemn. Sertarul este finisat cu o față din lemn.
- Sertarul este montat în cadrul dulapului cu ajutorul unor șine din oțel de înaltă calitate, cu opritoare.
- Piesele metalice sunt protejate cu vopsea epoxidică de culoare gri deschis.
- Blatul are colțuri și margini rotunjite și este realizat din PAL melaminat de 18 mm.
- 4 protecții sintetice la bază.



## Dimensiuni

**07168** | 44 x 44 x înălțime 63 cm

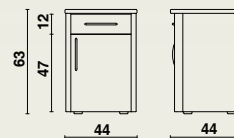

## Materiale și finisaje

- Lemn: PAL (melaminat).
- Meta: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Balamale cu auto-închidere de înaltă calitate.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

## Opționale

- Fixare pentru suport telefon.
- Suport telefon.
- 4 roți ascunse.

