

Atlas Care

10632 Noptiera Atlas Care este foarte compactă și se potrivește perfect cu gama de dulapuri Atlas.

Versiunea cu două fețe (dulap, compartiment deschis, sertar)

- 2 panouri laterale cu parte frontală, spate, bază și blat.
- Realizat din PAL melaminat (grosime 18 mm).
- Panourile sunt conectate între ele cu ajutorul unor dibluri de lemn și came excentrice.
- Dulapul este echipat cu un raft detașabil.
- Balamale cu auto-închidere de înaltă calitate, cu deschidere de până la 135°.
- Mâner metalic de design.
- Sertarul accesibil din ambele părți are laturi metalice și 2 fețe din lemn.
- Sertarul glisează pe 2 șine sintetice.
- Sertarul este echipat cu o tavă sintetică detașabilă.
- Piesele metalice sunt protejate cu vopsea epoxidică.
- Blatul are colțuri și margini rotunjite și este realizat din PAL melaminat de 18 mm.
- 4 roți ascunse Ø 50 mm (în configurația standard).

Măsuța de servit la pat Livia (opțională)

- Pliabilă.
- Ușor de înclinat în ambele direcții.
- Blatul este echipat cu o margine verticală.
- Partea pliabilă este fixată pe un profil de ghidare din aluminiu rezistent, cu finisaj anodizat.
- Măsuța de servit este reglabilă pe înălțime (între 80 și 110 cm) prin intermediul unui piston.
- Dimensiunea blatului: 63 x 40,5 cm.
- Pistonul este activat cu ajutorul unei pedale.
- Blatul este realizat din ABS ignifug.
- Noptiera stă pe 5 roți de design Ø 65 mm.


Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.



Dimensiuni

10632 | 49,5 x 49,5 x înălțime 83 cm
cu măsuța Livia | 65 x 49,5 x înălțime 88 cm

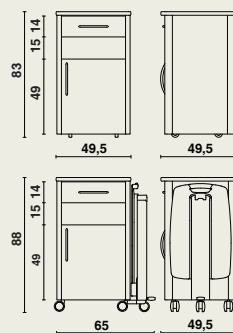

Materiale și finisaje

- Lemn: PAL (melaminat).
- Metal: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Balamale cu auto-închidere de înaltă calitate.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Finisaj din furnir.
- Măsuța de servit la pat Livia.
- Galerie.
- Încuietoare cilindrică.
- Suporturi de fixare accesorii pe blat.
- Suport telefon.
- Suport sticle pentru ușă.
- 4 roți de design Ø 65 mm.
- 4 roți de design Ø 65 mm cu frână.

