

Atlas Care

06242 Noptiera Atlas Care este foarte compactă și se potrivește perfect cu gama de dulapuri Atlas.

Versiunea cu o singură față (dulap, compartiment deschis, sertar)

- 2 panouri laterale cu parte frontală, spate, bază și blat.
 - Realizat din PAL melaminat (grosime 19 mm).
 - Panourile sunt conectate între ele cu ajutorul unor dibluri de lemn și came excentrice.
 - Dulapul este echipat cu un raft detașabil.
 - Balamale cu auto-închidere de înaltă calitate, cu deschidere de până la 135°.
 - Mâner metalic de design.
- Sertarul detașabil este format din laturi metalice, între care sunt fixate o bază și un spate din lemn.
- Sertarul este montat în cadrul dulapului cu ajutorul unor șine din oțel de înaltă calitate, cu opritoare.
 - Piesele metalice sunt protejate cu vopsea epoxidică.
 - Blatul are colțuri și margini rotunjite și este realizat din PAL melaminat de 19 mm.
 - 4 roți ascunse Ø 50 mm (în configurația standard).

Măsuța de servit la pat Livia (opțională)

- Pliabilă.
 - Ușor de înclinat în ambele direcții.
 - Blatul este echipat cu o margine verticală.
 - Partea pliabilă este fixată pe un profil de ghidare din aluminiu rezistent, cu finisaj anodizat.
 - Măsuța de servit este reglabilă pe înălțime (între 80 și 110 cm) prin intermediul unui piston.
- Dimensiunea blatului: 63 x 40,5 cm.
 - Pistonul este activat cu ajutorul unei pedale.
 - Blatul este realizat din ABS ignifug.
 - Noptiera stă pe 5 roți de design Ø 65 mm.


Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.



Dimensiuni

06242 | 49,5 x 49,5 x înălțime 83 cm
cu măsuța Livia | 65 x 49,5 x înălțime 88 cm

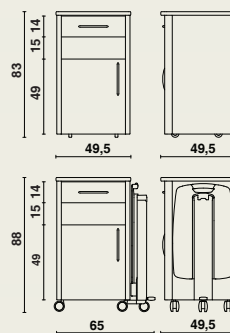

Materiale și finisaje

- Lemn: PAL (melaminat).
- Metal: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Balamale cu auto-închidere de înaltă calitate.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Finisaj din furnir.
- Măsuța de servit la pat Livia.
- Galerie.
- Încuietore cilindrică.
- Suporturi de fixare accesorii pe blat.
- Suport telefon.
- Al 2-lea sertar în compartimentul deschis.
- Tavă extensibilă.
- 4 roți de design Ø 65 mm.
- 4 roți de design Ø 65 mm cu frână.
- Încărcător USB și 2 prize integrate la spate.

