

Atlas Care

06261 Noptiera Atlas Care este foarte compactă și se potrivește perfect cu gama de dulapuri Atlas.

Versiunea cu frigider (frigider, compartiment deschis, sertar)

- 2 panouri laterale cu parte frontală, spate, bază și blat.
- Realizat din PAL melaminat (grosime 18 mm).
- Panourile sunt conectate între ele cu ajutorul unor dibluri de lemn și came excentrice.
- Dulapul este echipat cu un frigider.
- Frigider cu absorbție silențioasă de la "Dometic Mini-cool - Silencio DS 400 BI".
- Capacitate: 37 litri.
- Ușa este finisată cu HPL.
- Iluminat interior cu LED.
- Cablu spiralat.
- Sertarul detașabil este format din laturi metalice, între care sunt fixate o bază și un spate din lemn.
- Sertarul este montat în cadrul dulapului cu ajutorul unor șine din oțel de înaltă calitate, cu opritoare.
- Mâner metalic de design.
- Piese metalice sunt protejate cu vopsea epoxidică.
- Blatul are colțuri și margini rotunjite și este realizat din PAL melaminat de 18 mm.
- 4 roți duble de design Ø 65 mm.

Măsuța de servit la pat Livia (opțională)

- Pliabilă.
- Ușor de înclinat în ambele direcții.
- Blatul este echipat cu o margine verticală.
- Partea pliabilă este fixată pe un profil de ghidare din aluminiu rezistent, cu finisaj anodizat.
- Măsuța de servit este reglabilă pe înălțime (între 80 și 110 cm) prin intermediul unui piston.
- Dimensiunea blatului: 63 x 40,5 cm.
- Pistonul este activat cu ajutorul unei pedale.
- Blatul este realizat din ABS ignifug.
- Noptiera stă pe 5 roți de design Ø 65 mm.
- Opțional, măsuța este disponibilă cu un mecanism Click 'n' turn care permite mutarea măsuței de pe o parte pe cealaltă a noptierei.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori. Mostrele sunt disponibile la cerere.


Mânere

- Mânere deschise
- Mânere închise



Dimensiuni

06261 | 49,5 x 49,5 x înălțime 88 cm
cu măsuța Livia | 65 x 49,5 x înălțime 88 cm

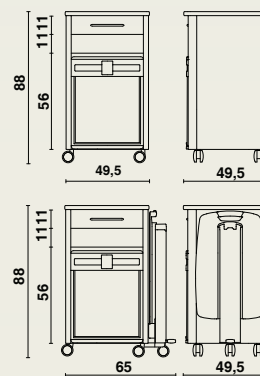

Materiale și finisaje

- Lemn: PAL (melaminat).
- Metal: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Finisaj din furnir.
- Măsuța de servit la pat Livia.
- Galerie.
- Încuietorie cilindrică.
- Suporturi de fixare accesorii pe blat.
- Suport telefon.
- Tavă extensibilă.
- 4 roți de design Ø 65 mm.
- 4 roți de design Ø 65 mm cu frână.
- Mecanism Click 'n' turn.
- Încărcător USB și 2 prize integrate la spate.

