

# Mido Stoel

Comfort, een hoogwaardige afwerking en een mooi kleurenpalet versterken de architecturale vormgeving en persoonlijke touch welke belangrijk zijn voor een hedendaagse zorgstoel.

## Onderstel

- 4-poots metalen onderstel.
- De poten bestaan uit een rond staalprofiel (diam. 19 x 2 mm) gelast aan een zitframe.
- De achterpoten komen iets verder dan de rug en vermijden hierdoor muurbeschadiging.
- De stoel is stapelbaar.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Geen zichtbare bevestigingspunten.
- De poten zijn voorzien van kunststof vloerbeschermers.

## Zitting

- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.
- Opening tussen zit en rug vereenvoudigt het reinigen.
- Ergonomisch voorgevormde zitschelp in multiplex, dikte 10 mm.
- Eenvoudige demontage van de zitting zodat herstofferen mogelijk is.

## Rugsteun

- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.
- Ergonomisch voorgevormde zitschelp in multiplex, dikte 10 mm.
- Eenvoudige demontage van de rug zodat herstofferen mogelijk is.

## Armsteunen (bij armstoel)

- De armsteunen vormen één geheel met de poten.
- De armsteunen zijn licht gebogen en bieden een optimale steun bij het in- en uitstappen.

## Kleuren


Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.  
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.



## Afmetingen

10420 | Mido stoel | 51 x 56 x h 82 cm

14896 | Mido armstoel | 57 x 56 x h 82 cm

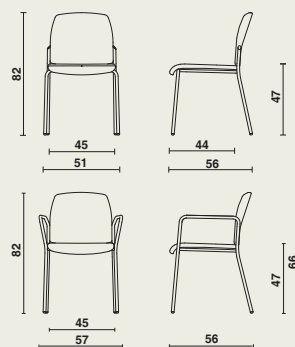

## Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal:
  - epoxy-coating RAL 9010 wit
  - epoxy-coating RAL 9006 alu
  - epoxycoating RAL 9005 zwart (structuurlak)
- Hout: Multiplex.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

