

Quadra Large

De Quadra Large kast sluit naadloos aan bij het modulaire Quadra kastenprogramma. De breedte is variabel en wordt bepaald door het gekozen uitvoeringstype.

Kastromp

- 2 zijpanelen met een frontlat, rug, bodem en plint aan voorzijde.
- Panelen uit gemelamineerde of gefineerde (*) spaanplaat, dikte 19 mm.
- Kastverbindingen tussen de panelen d.m.v. excenters en houten deuvels.
- De rug wordt ingefreesd in een groef in de zijpanelen.
- 4 stelpoten met kunststof vloerbeschermers.

Binnenindeling i.f.v. uitvoeringstype

- Vaste en/of verstelbare legborden, dikte 19 mm.
- Verticaal middenpaneel.
- Verchromde kledingroede van Ø 19 mm.

Deuren en laden i.f.v. uitvoeringstype

- Hoogwaardige zelfsluitende scharnieren, opendraaiend tot 170°.
- Metalen design handgreep.

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: spaanplaat (gemelamineerd).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.
- Voor verder info over de gebruikte **materialen en constructie**: zie onze materialenfiches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Handgrepen

- Open handgreep
- Gesloten handgreep

(*) Optie



Afmetingen

Type Large: hoogte 186 cm, diepte 56 cm

- L1, L4, L5, L14, L15: lengte 86/99/125 cm
- L6: lengte 53/86/99/125 cm
- L10: lengte 146 cm


L1: 5 shelves



L4: 2 doors




L5: 2 doors

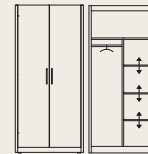

L6: 1-2 doors



L14: 2 doors, 1 drawer

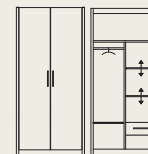

L15: 2 doors, 2 drawers



L10: 3 doors



Opties

- Uitvoering in fineer.
- Ingebouwd cilinderslot.
- Inbouw stalen safe met cilinderslot.
- Spiegel.
- Schuifdeuren (enkel bij L4 en L5).

