

Forma Hospital

18380 De Forma nachttafel biedt u een elegant, prijsgunstig en duurzaam opbergmeubel.

De nachttafel is uitgevoerd met een hoge doorschuiflade en kan optioneel voorzien worden van een eettafel.

Dubbelzijdige uitvoering met hoge lade (opberglade, open legruimte, doorschuiflade)

- Romp uit staalplaat en opliggend bovenblad.
- Ladefronten uit volkunststof.
- Metalen design handgrepen.
- De bovenlade is doorschuifbaar en voorzien van een uitneembaar kunststof inzetbakje.
- Een open legruimte is langs voor- en achterzijde gemakkelijk bereikbaar.
- Hoge doorschuiflade met uitneembare kunststof houder voor het plaatsen van 3 flessen.
- Metalen onderdelen worden beschermd door een epoxy-coating.
- Bovenblad met afgeronde hoeken uit volkunststof.
- 4 designwielen Ø 65 mm.

Optionele eettafel Livia


- Uitklapbaar.
- Eenvoudig inclineerbaar in beide richtingen.
- Voorzien van opstaande rand.
- Het opklapbaar gedeelte is gemonteerd op een stevig aluminium geleidingsprofiel, afgewerkt met een anodisatielaag.
- De eettafel is in hoogte verstelbaar (tussen 80 en 110 cm) d.m.v. van een gasveer.
- Afmetingen eettafel: 63 x 40,5 cm.
- De gasveer wordt geactiveerd door een voetpedaal.
- Geheel gemonteerd op 5 designwielen Ø 65 mm (5^e designwiel bij eettafel).
- Optioneel kan de eettafel voorzien worden van een Click 'n' turn systeem. Dankzij dit eenvoudige kliksysteem wordt de eettafel afneembaar en omkeerbaar.



Afmetingen

18380 | 43 x 48 x hoogte 86 cm

met eettafel Livia | 59 x 48 x hoogte 86 cm

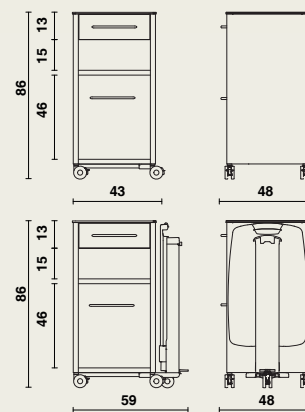

Materiaalgebruik en afwerking

- Volkunststof.
- Metaal: epoxy-coating (wit of alu grijs).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Volkunststof afwerking van de open legruimte.
- Eettafel Livia.
- Cilinderslot op bovenlade.
- Elektronisch slot op bovenlade.
- Galerij.
- Hulzen voor accessoires.
- 4 wielen geremd.
- Click 'n' turn systeem.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Handgrepen

- Open handgreep
- Gesloten handgreep

