

Domus Club-2 Soft

08391 Doriți să stați împreună sau singuri? Domus Club face posibile numeroase combinații. Ridicare în picioare nu este o problemă, datorită brațelor ferme și rotunjite și înălțimii adaptate de șezut.

Suport

- 2 părți laterale și o structură de șezut.
- Lateralele rotunjite constau din 2 plăci OSB și sunt conectate stabil la structura șezutului prin intermediul unor grinzi de fag masiv.
- Lateralele sunt tapițate cu spumă ignifugă.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative în aceeași culoare.
- Se pot combina culori diferite pentru părțile laterale și structura de șezut.
- Cotiere late, confortabile de ± 10 cm.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- Fără elemente de fixare vizibile.
- Picioare din fag masiv, echipate cu protecții sintetice la bază.

Structura șezut


- Spătarul și șezutul oferă confort extra, datorită spumei de confort (spătar=9 cm și șezut=11 cm).
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Înălțime confortabilă a șezutului de 44 cm.
- Tapițat cu spumă ignifugă.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Spațiul liber de sub șezut ajută la ridicarea în picioare fără efort și permite o întreținere eficientă.



Dimensiuni

08319 | Domus Club-2 Soft

- W 146 x D 77 x H 78 cm
- Înălțime șezut: 44 cm
- Adâncime șezut: 50 cm
- Lățime șezut: 125 cm
- Înălțime cotiere: 64 cm
- Sarcina de lucru sigură: 135 kg per loc

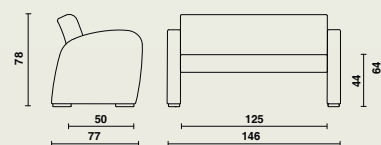

Materiale și finisaje

- Lemn: fag masiv, OSB, PAL.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.

