

Mido scaun

Un design arhitectural și o notă personală sunt caracteristici firești ale unui scaun contemporan. Simțul nostru pentru confort, atenția pentru finisaje de înaltă calitate, completate de o paletă de culori atrăgătoare, accentuează și mai mult aceste caracteristici.

Suport

- Suport metalic cu 4 picioare.
- Picioarele sunt realizate din profil rotund de oțel (diam. 19 x 2 mm) și sunt sudate la cadrul șezutului.
- Picioarele din spate sunt ușor curbate spre exterior, mai mult decât spătarul, pentru a proteja peretele.
- Scaunul poate fi stivuit cu ușurință.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- Fără elemente de prindere la vedere.
- Picioarele sunt prevăzute cu protecții sintetice la bază.

Șezut

- Tapițat cu spumă ignifugă.
- Deschiderea dintre șezut și spătar facilitează curățarea scaunului.
- Placă preformată din placaj, cu design ergonomic. Grosime: 10 mm.
- Ușor de demontat, pentru a permite retapițarea scaunului.

Spătar

- Tapițat cu spumă ignifugă.
- Placă preformată din placaj, cu design ergonomic. Grosime: 10 mm.
- Ușor de demontat, pentru a permite retapițarea scaunului.

Cotiere (pentru versiunea cu brațe)

- Cotierele formează un tot unitar cu picioarele.
- Cotierele sunt ușor curbate și oferă un sprijin excelent la ridicare sau așezare.

Culori


Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.



Dimensiuni

10420 | Mido | 51 x 56 x înălțime 82 cm
Sarcina de lucru sigură: 135 kg

14896 | Mido cu brațe | 57 x 56 x înălțime 82 cm
Sarcina de lucru sigură: 135 kg

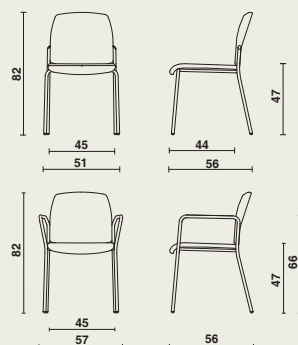

Materiale și finisaje

- Metal:
 - vopsea epoxidică RAL 9010 alb
 - vopsea epoxidică RAL 9006 aluminiu
 - vopsea epoxidică RAL 9005 negru (finisaj texturat)
- Lemn: placaj.
- Spumă: CMHR (ignifugă).
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

