

Forma Hospital

18123 Der Forma Nachttisch ist ein elegantes, preisgünstiges und dauerhaftes Aufbewahrungsmöbel.
Eine Bettischplatte ist auf Wunsch erhältlich.

Einseitiges Modell (Ablagefach, offenes Fach, Schublade)

- Die Rückwand und Seiten sind aus Stahlplatte gefertigt.
- Tür aus Vollkunststoff, 8 mm, mit 110°-Scharnieren ausgestattet.
- Der Schrank hat ein herausnehmbares Regal aus Vollkunststoff.
- Die Schublade ist aus Stahlblech hergestellt und hat 1 Front aus Vollkunststoff.
- Design Handgriff aus Metall.
- Das offene Fach ist an der Vorderseite einfach erreichbar.
- Die Schublade ist mit einem herausnehmbaren Kunststoffeinsatz ausgestattet.
- Die Metallteile sind epoxybeschichtet.
- Die Oberplatte aus Vollkunststoff hat abgerundete Ecken.
- 4 Design Laufrollen Ø 65 mm.

Esstablett Livia (Option)

- Ausklappbar.
- Einfach und beidseitig schrägstellbar.
- Mit seitlichen Abschlüssen ausgestattet.
- Das ausklappbare Esstablett ist auf eine solide anodisierte Aluminiumsäule aufmontiert.
- Die Höhenverstellung (zwischen 79 und 112 cm) wird durch eine Gasfeder unterstützt.
- Maße: 63 x 40,5 cm.
- Ein Fußhebel aktiviert die Gasfeder.
- Aus ABS-Kunststoff gefertigt.
- 5 Design Laufrollen Ø 65 mm (5. Design Laufrolle nur mit Esstablett).
- Das Esstablett ist auch in einer abnehmbaren und umkehrbaren Version erhältlich = Click 'n' turn System (Option).

Farben

Bitten Sie uns um unser reichhaltiges Angebot.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.


Metalgriff

- offener Griff
- geschlossener Griff



Maße

18123 | einseitig | 43 x 42,5 x Höhe 86 cm
mit Esstablett Livia | 59 x 42,5 x Höhe 86 cm

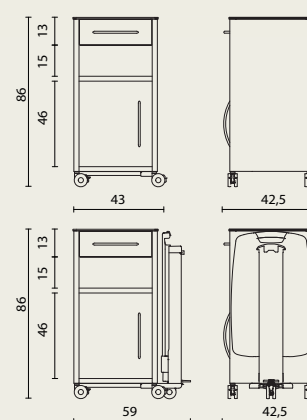

Materialien und Gestaltung

- Vollkunststoff.
- Metall: epoxybeschichtet (hellgrau oder weiß).
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien, Konstruktion und Wartung**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Offenes Fach mit Vollkunststoff.
- Esstablett Livia.
- Zylinderschloß für die Schublade / Tür.
- Elektronisches Schloß für die Schublade / Tür.
- Galerie.
- Hülsen für Zubehören.
- 4 Laufrollen, bremsbar.
- Click 'n' turn System.
- Flaschenhalter.
- Aufsatz für die Oberplatte.
- Handtuchhalter.

