

Forma Hospital

18123 De Forma nachttafel biedt u een elegant, prijsgunstig en duurzaam opbergmeubel.

De nachttafel is uitgevoerd met een deur en kan optioneel voorzien worden van een eettafel.

Enkelzijdige uitvoering (opbergruimte, open legruimte, lade)

- Romp uit staalplaat en opliggend bovenblad.
- Deur uit volkunststof, opendraaiend tot 110°.
- Kastruimte is voorzien van een uitneembare volkunststof legplank.
- Ladefront uit volkunststof.
- Metalen design handgrepen.
- De bovenlade is voorzien van een uitneembaar kunststof inzetbakje.
- Een open legruimte is langs de voorzijde gemakkelijk bereikbaar.
- Metalen onderdelen worden beschermd door een epoxy-coating.
- Bovenblad met afgeronde hoeken uit volkunststof.
- 4 designwielen Ø 65 mm.


Optionele eettafel Livia

- Uitklapbaar.
- Eenvoudig inclineerbaar in beide richtingen.
- Voorzien van opstaande rand.
- Het opklapbaar gedeelte is gemonteerd op een stevig aluminium geleidingsprofiel, afgewerkt met een anodisatielaag.
- De eettafel is in hoogte verstelbaar (tussen 80 en 110 cm) d.m.v. van een gasveer.
- Afmetingen eettafel: 63 x 40,5 cm.
- De gasveer wordt geactiveerd door een voetpedaal.
- Geheel gemonteerd op 5 designwielen Ø 65 mm (5^e designwiel bij eettafel).
- Optioneel kan de eettafel voorzien worden van een Click 'n' turn systeem. Dankzij dit eenvoudige kliksysteem wordt de eettafel afneembaar en omkeerbaar.



Afmetingen

18123 | enkelzijdig | 43 x 42,5 x hoogte 86 cm
met eettafel Livia | 59 x 42,5 x hoogte 86 cm

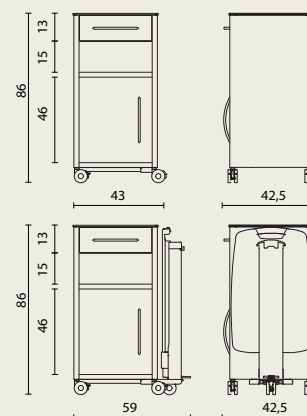

Materiaalgebruik en afwerking

- Volkunststof.
- Metaal: epoxy-coating (wit of alu grijs).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Volkunststof afwerking van de open legruimte.
- Eettafel Livia.
- Cilinderslot op lade en/of deur.
- Elektronisch slot op lade en/of deur.
- Galerij.
- Hulzen voor accessoires.
- 4 wielen geremd.
- Click 'n' turn systeem.
- Flessenhouder.
- Opzetbakje voor bovenblad.
- Handdoekhouder.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Handgrepen

- Open handgreep
- Gesloten handgreep

